



1 SNOWRACER

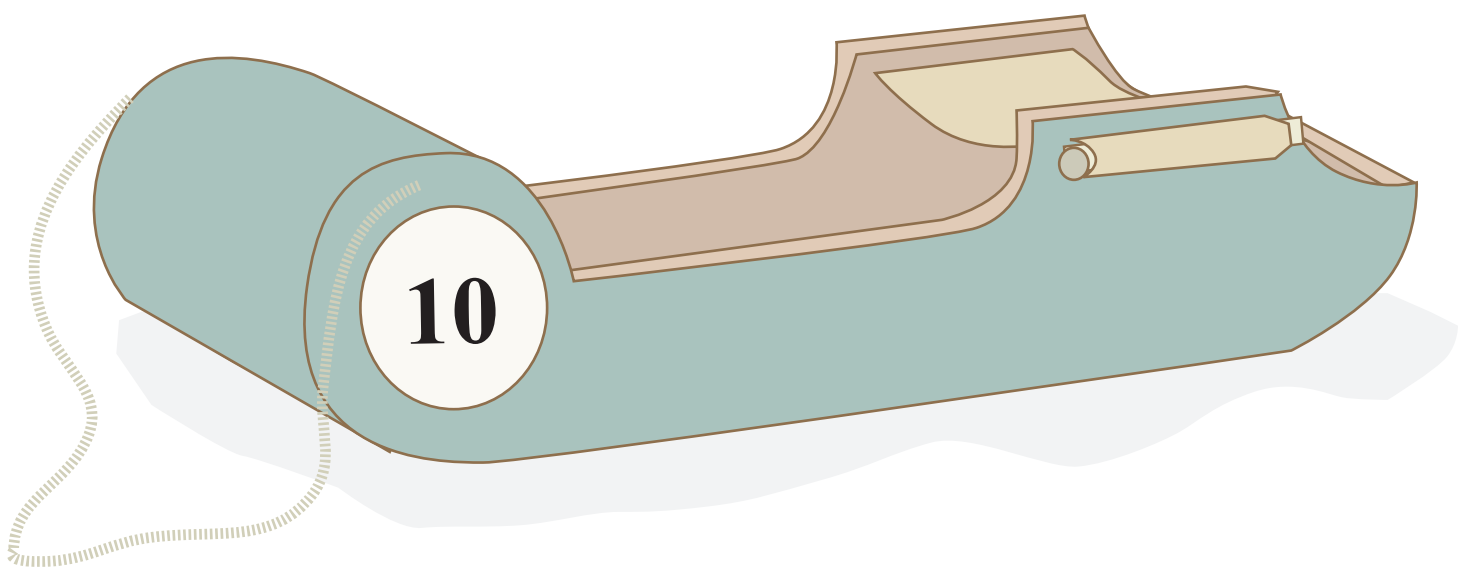


2

En av sidorna, rödprickiga linjen visar var man skall såga.
Utgångsmaterialet är en 30mm tjock 1500mm lång och 300 mm bred limträskiva.

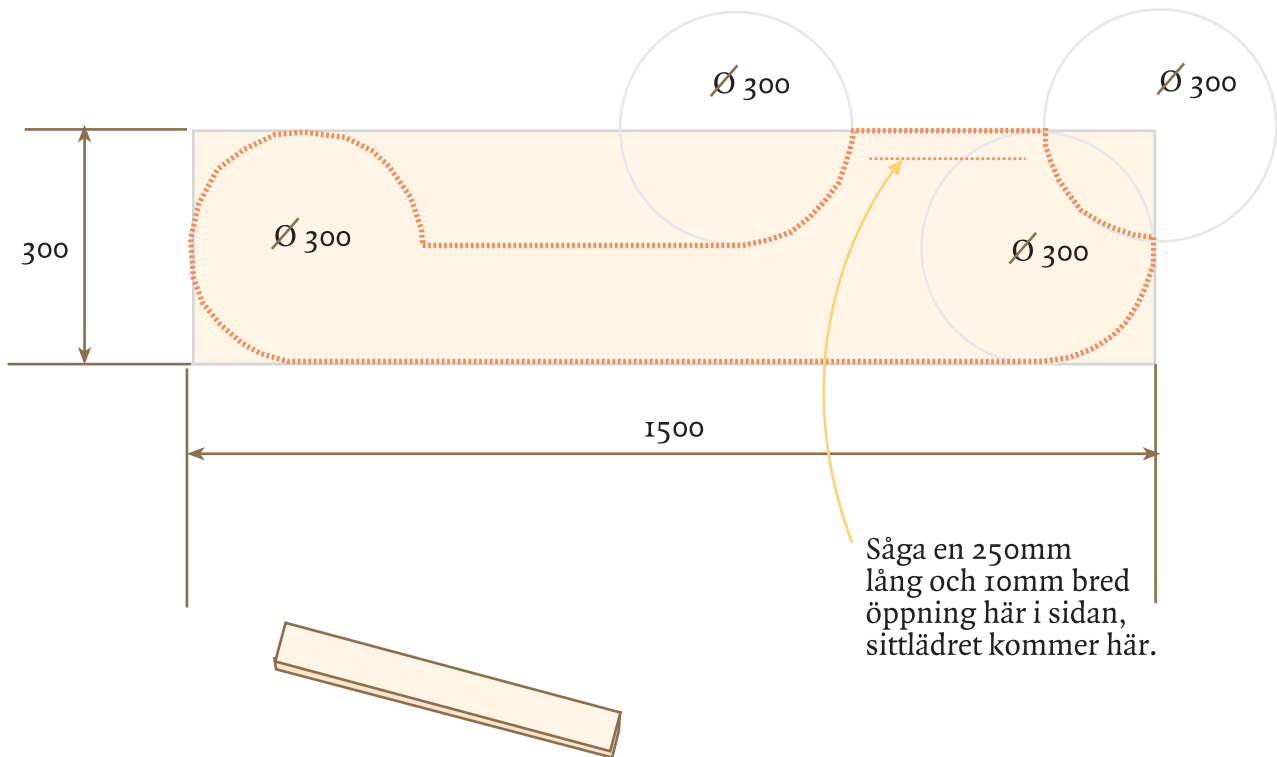


8st stödlister, 30 x 440 x 50mm

3

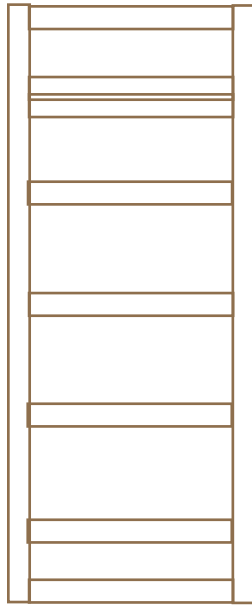

Placera ut stödlisterna på passligt
avstånd från varandra.

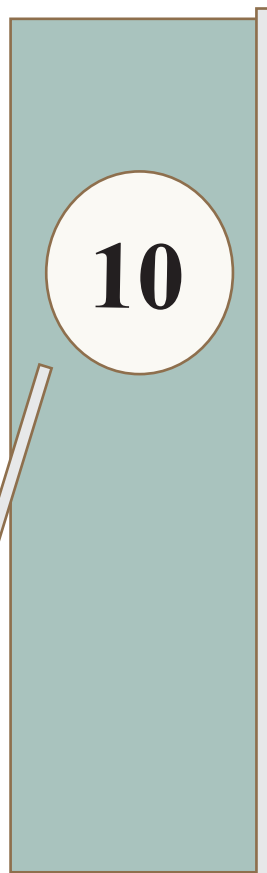

4mm tjock kryssfaner som skruvar fast i botten.
Skruva och limma faneret där det fästs i stödlister
fram och bak.

Faneret bör vara minst 2100mm långt och
500 mm brett.

Skruva också fast glidlister
av järn på undersidan, jag använde
lister som var 20mm breda och 3 mm
tjocka.

