



Torkställning i Shakerstil

(del 1) avståndet mellan liggande rundstavar

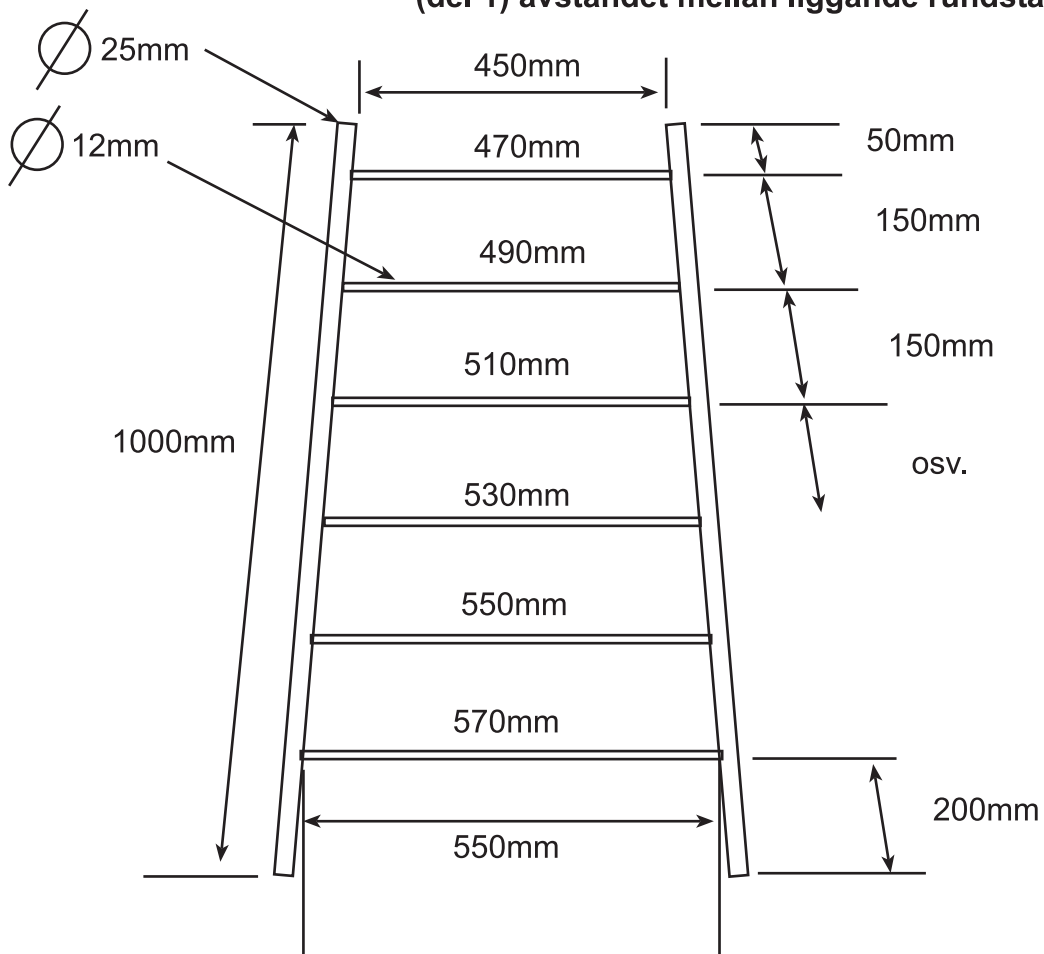

(del 2) Benet skruvas fast på stödet när hålen skall borras

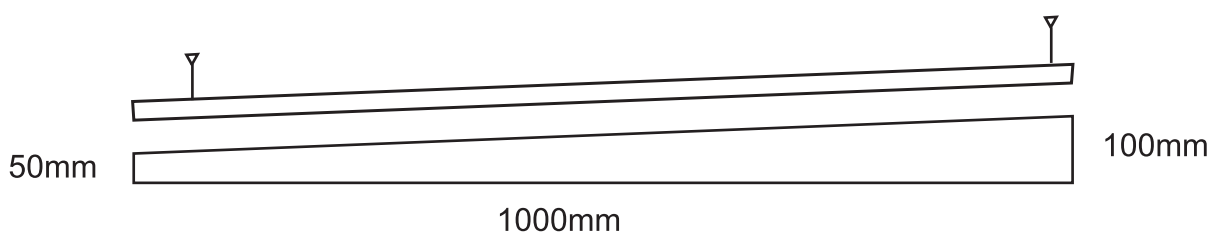

För att få hålen i benen sneda behövs ett stöd , en 50x100 plank som är sågad till en kil.

Lädersnöret knyts såhär + en knut

Likadan knytning i nedre delen

