


VATTENKIKARE

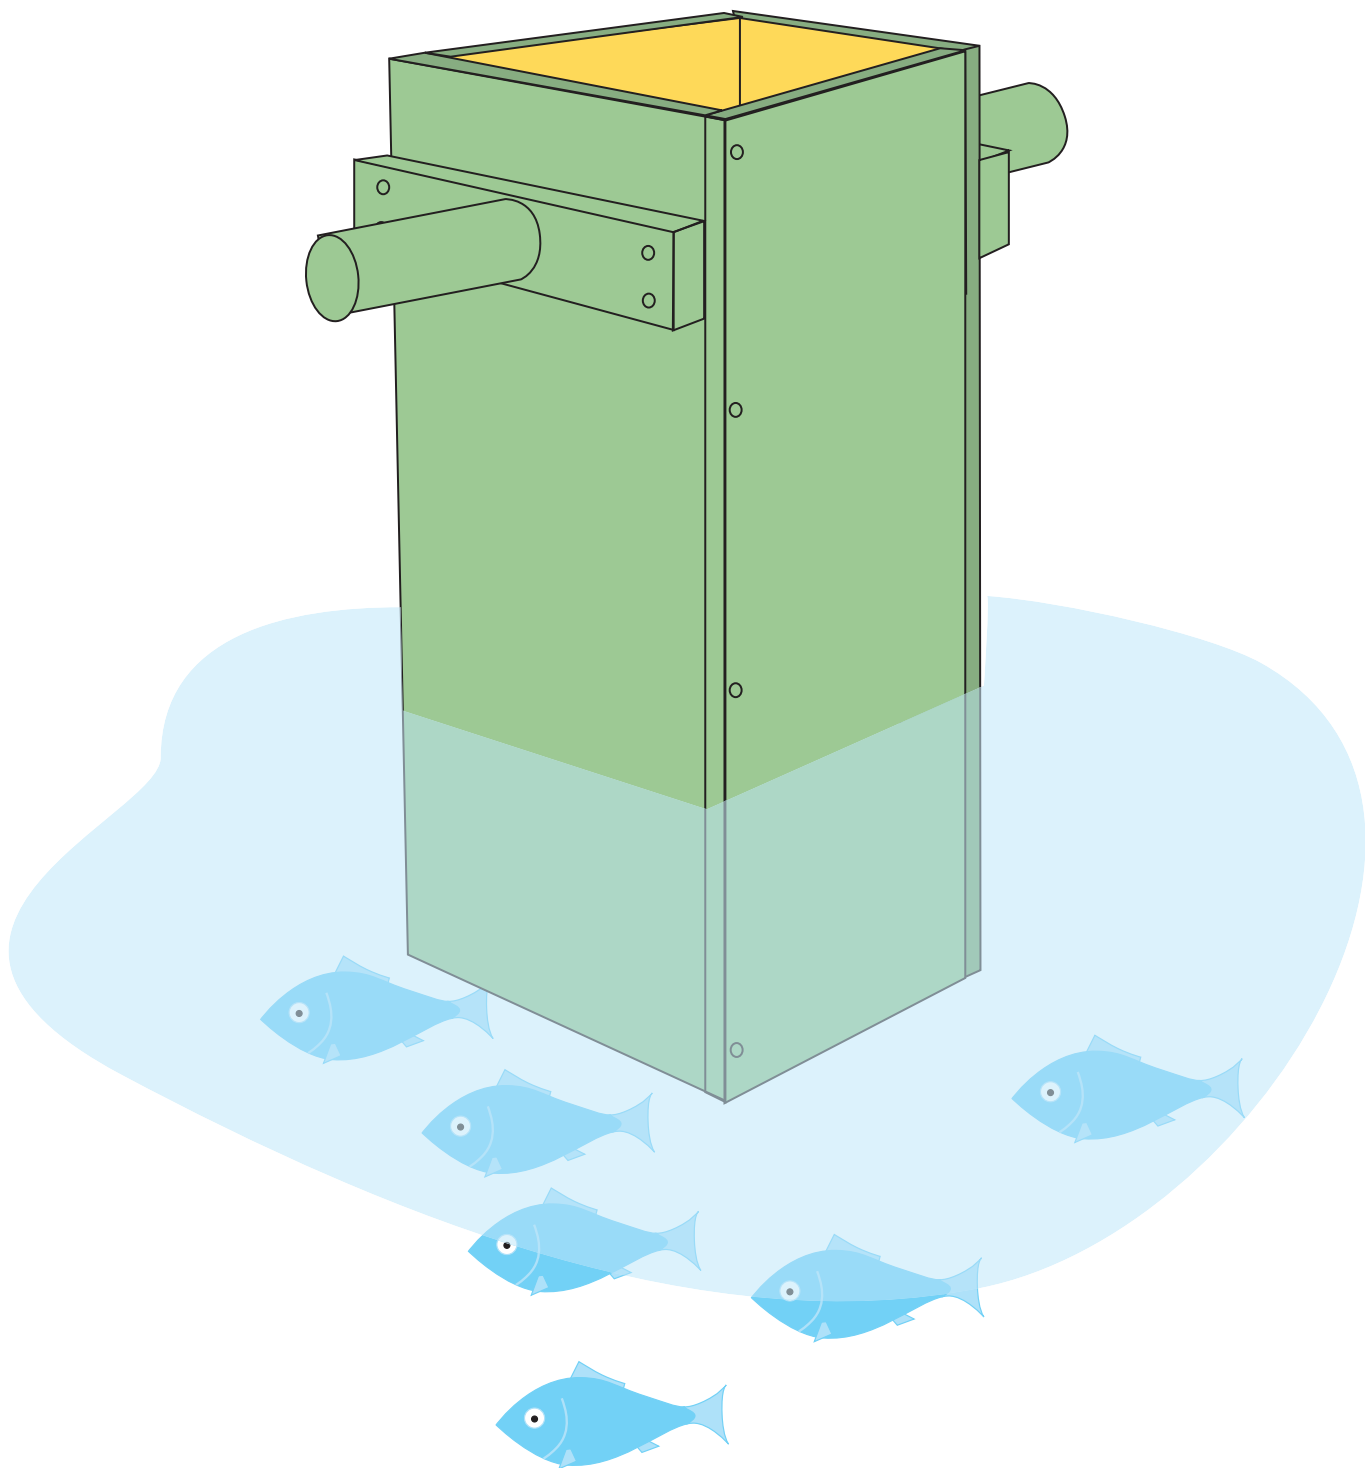

Material som behövs för att bygga en vattenkikare:



4x sidor: 12x120x420mm



2x stöd för handtag: 20x40x130mm





2x handtag, diameter 25mm längd 95mm

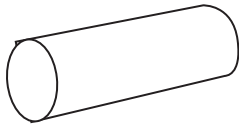

3x130x130mm polykarbonat skiva till botten

Skrubar, sanitetssilikon och färg

Bild uppifrån:
Skruva fast sidorna såhär

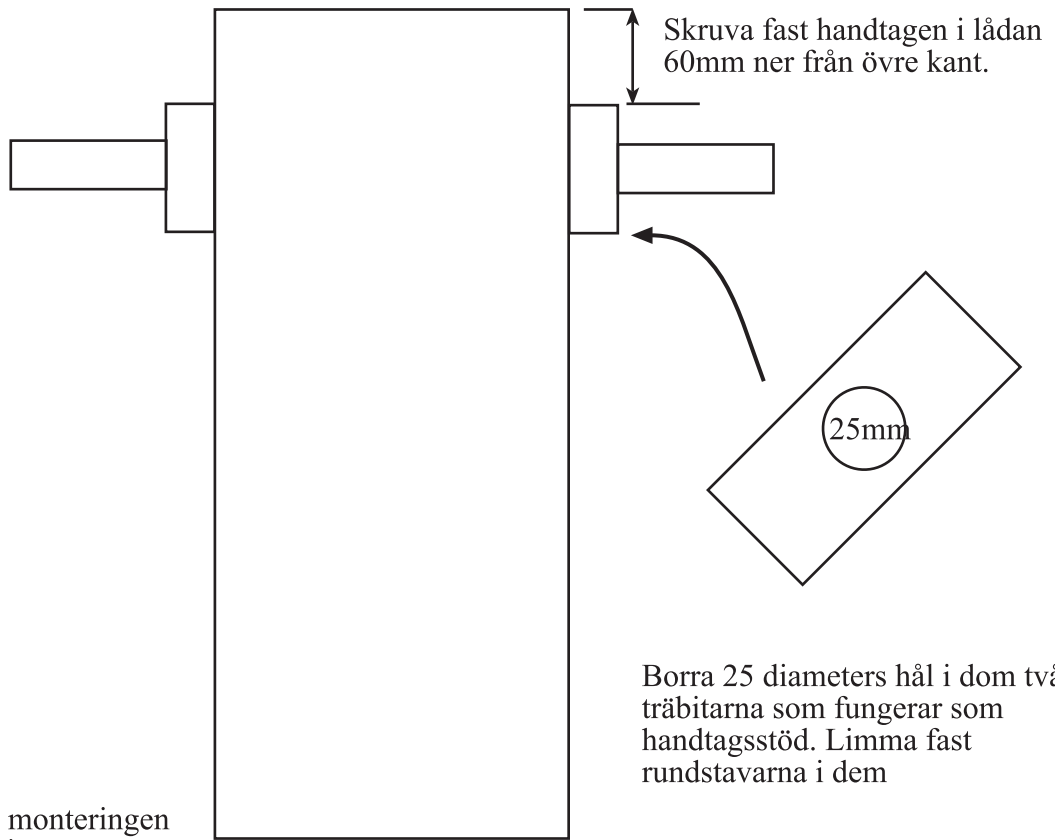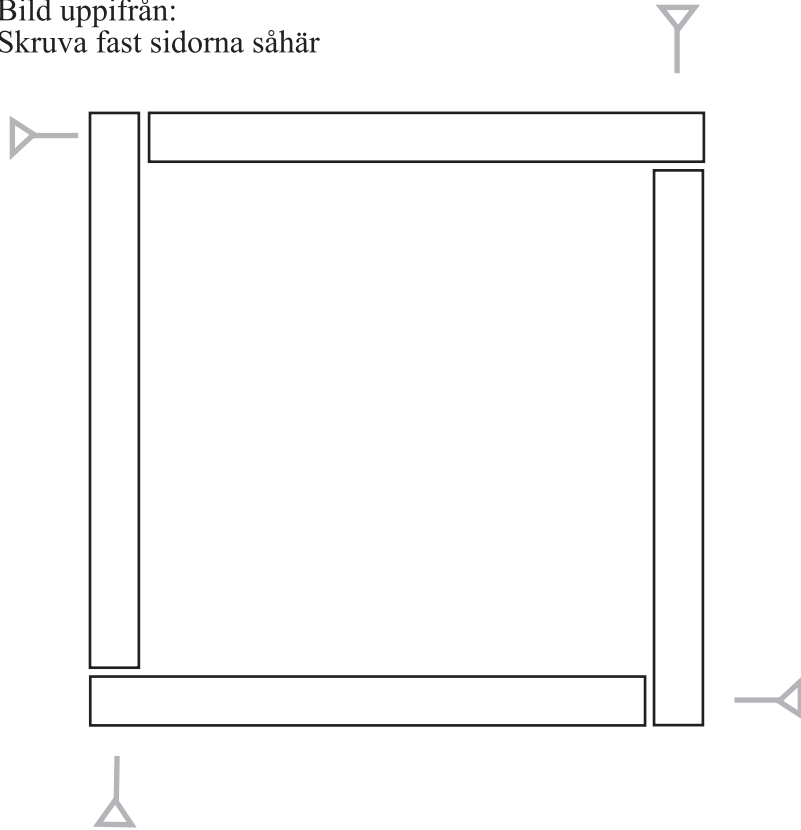

Borra 25 diameters hål i dom två träbitarna som fungerar som handtagsstöd. Limma fast rundstavarna i dem

Måla kikaren före monteringen av polykarbonatskivan



Förborra hål, ca 2 cm mellan i kanten på Polykarbonat skivan, stryk silikon på lådans kant och skruva fast skivan.